

## 天台（ステージ足場）点検方法

### =天台の点検方法について=

・天台を設置する上で注意すべきことは

- ①天台（ステージ足場）の組立・変更・移動・解体は、足場組立特別教育修了者（有資格者証）を確認の上、2人で行う。
- ②水平面で**全ての車輪が地面についた状態**で使用する事。
- ③作業床は**段差・隙間**の無いように設置する。**※専用の連結材以外での連結禁止**
- ④昇降には**専用梯子**を使用すること。
- ⑤必ず全ての脚輪ブレーキをロックする事。
- ⑥脚調節箇所がしっかりとロックされているか確認すること。
- ⑦周囲に手摺が全て取り付けられる。**※やむ終えず外す場合は親綱等で落下防止措置を行う。**

#### Check!!

周囲に手摺が全てついているかを確認。



■補助手摺



#### Check!!

脚調節箇所がしっかりとロックされているか確認する

ロック状態

不完全状態




ロックがしっかりとされていない状態で昇ったら急に作業床が下がる可能性があります。しっかりとロックが掛かっているか確認しましょう。

#### Check!!

作業床は**段差・隙間**の無いように設置して下さい。

ロックも出来ていなく足が引っ掛かりやすくなってる

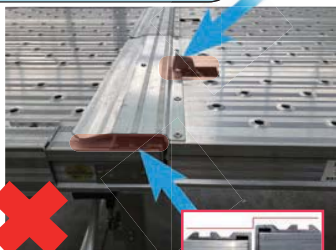

連結板がしっかり設置出来ておらず**段差発生!**



段差を解消!

#### Check!!

必ず全ての脚輪ブレーキをロックする事。

解除状態



ロック状態



#### Check!!

昇降には**専用梯子**を使用して下さい。



■昇降用専用梯子

#### Check!!

■天台（ステージ足場）の組立・変更・移動解体は、足場組立特別教育修了者（有資格者証）で行っていますか？

■水平面で**全ての車輪が地面についた状態**で使用していますか？

■他の可搬式作業台や専用では無い連結材足場板を併用していませんか？

## 天台（ステージ足場）の禁止事項

＝下記に使用上の**禁止事項**記載＝

- ①**直接作業床に乗らないこと。**
- ②**作業床端部に乗っての作業はせずに、作業床カバーを踏まない位置で作業すること！**
- ③**本体及びオプション連結ブリッジ連結は、必ず連結する本体同士が同じ高さで行うこと。また既製パーツ以外を併用しない事**

- ①**直接作業床に乗らないこと。**  
・専用のはしごを使用して下さい。



- ②**作業床端部に乗っての作業はせずに、作業床カバーを踏まない位置で作業すること！**

- ・局部的に過大な荷重がかかると、転倒の恐れあります。また上ばかりに気をとられていると踏み外しによる転落の恐れあります。



- ③**本体及びオプション連結ブリッジ連結は、必ず連結する本体同士が同じ高さで行うこと。また既製パーツ以外を併用しない事**  
・段差違いで設置すると連結ブリッジがしっかりと連結されず移動時に外れる可能性があります。  
また既製パーツ以外は設置専用に出ていないので併用しないで下さい。



■設置高さを合わせ連結ブリッジを取付



■高さ違いの設置では段差が生じつまずく恐れがあります。